

教室錄影設備操作需知

一、操作方式

於E化講桌鍵盤處設置開關按鈕，指示燈亮燈為開啟錄製、熄滅為關閉錄製，並**啟動/關閉錄製燈號稍有延遲**，關閉錄製時需等待數秒後燈號才熄滅，**請勿重複開關**。

影片錄音來源於E化講桌麥克風之音源，請老師特別注意。




<攝影機位置



指示燈開啟
錄製狀態



指示燈熄滅
關閉狀態

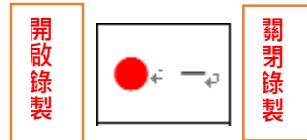

開啟錄製

關閉錄製

二、注意事項

- 1、課程結束後，請確實關閉錄製功能，教務處創新教學中心將於工作日7天內，以雲端分享方式提供教師上課影片。
- 2、若設備、影片等相關問題，請聯繫教務處創新教學中心(分機 4064)。



示範畫面